

Funk-Innensirene 6000 IS/SAB

Die Innensirene 6000 IS/SAB kommuniziert über Funk mit der Zentrale (bi-direktional). Sie kann als Funk-Innensirene und/oder als Gong verwendet werden. Die 6000 IS/SAB ist mit den Zentralen und Komponenten der Serie 6000 kompatibel. Es können mehrere auslösende Melder gleichzeitig verwendet werden, wobei für jeden Melder unterschiedliche Melodien ausgewählt werden können. Zwei Lautstärken der Töne können ausgewählt werden. Wird die 6000 IS/SAB in Verbindung mit einer Zentrale betrieben, so stehen auch Signaltöne zur Ein- und Ausgangsverzögerung zur Verfügung. Wird die Stromversorgung der 6000 IS/SAB unterbrochen, so sendet sie eine Fehlermeldung an die Zentrale.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V, 50 Hz
Stromverbrauch:	1 W
Akustischer Signalgeber:	8 Melodien und/oder 100 dB/m Alarmsirene
Anmeldung Sender:	max. 8 Bedienteile oder Melder, 1 Funk-Zentrale
Sicherheitsklasse:	erfüllt EN 60950
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Temperaturbereich:	nur für Innenanwendung, -10°C bis +40°C
Schutzklasse:	IP 40 (EN 60529, IEC 529)

Hiermit erklärt die Firma Indexa GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung ist nachzulesen unter www.indexa.de.



Installation


Die UC-261 wird direkt an eine 230 V, 50 Hz Steckdose angeschlossen. Sie sollte nicht in der Nähe von Metallflächen oder anderen Gegenständen, die die Funkverbindung abschirmen könnten, angeschlossen werden.

Anmeldung von Funk-Komponenten:

1. Um eine Zentrale anzumelden, stellen Sie den Anmelde-
modus der Zentrale ein.
2. Während Sie die Taste auf der 6000 IS/SAB gedrückt
halten, schließen Sie sie an eine Steckdose an, damit
wird das Anmeldesignal übertragen.
3. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie zwei Piepstöne
hören. Die blinkende Taste zeigt nun den Programmier-
modus an. Die 6000 IS/SAB wird an der Sirenen-Position
„A“ der Zentrale angemeldet.
4. Wurde bereits eine andere Funksirene an der Zentrale
angemeldet, dann muss die 6000 IS/SAB an einer Melder-
Position angemeldet werden. Geben Sie hierzu **000000** im
Anmeldemodus der Zentrale ein, bevor Sie die 6000 IS/SAB
an die Steckdose anschließen (siehe auch Bedienungs-
anleitung der Zentrale).
5. Verlassen Sie den Anmeldemodus der Zentrale durch
Drücken der Taste N.
6. Müssen noch weitere Komponenten an der 6000 IS/SAB
angemeldet werden, gehen Sie nach der Beschreibung in
Abschnitt 7. bis 9. vor. Oder verlassen Sie den
Programmiermodus durch kurzes Drücken der Taste auf
der 6000 IS/SAB.

HINWEIS:

- Ist Position „A“ bereits belegt und Sie schließen die
6000 IS/SAB an eine Steckdose an, während sich die
Zentrale im Anmeldemodus befindet, dann wird die
vorher angemeldete Komponente gelöscht.
- Es kann nur eine Zentrale an der 6000 IS/SAB
angemeldet werden, aber es können mehrere
6000 IS/SAB an einer Zentrale angemeldet werden.

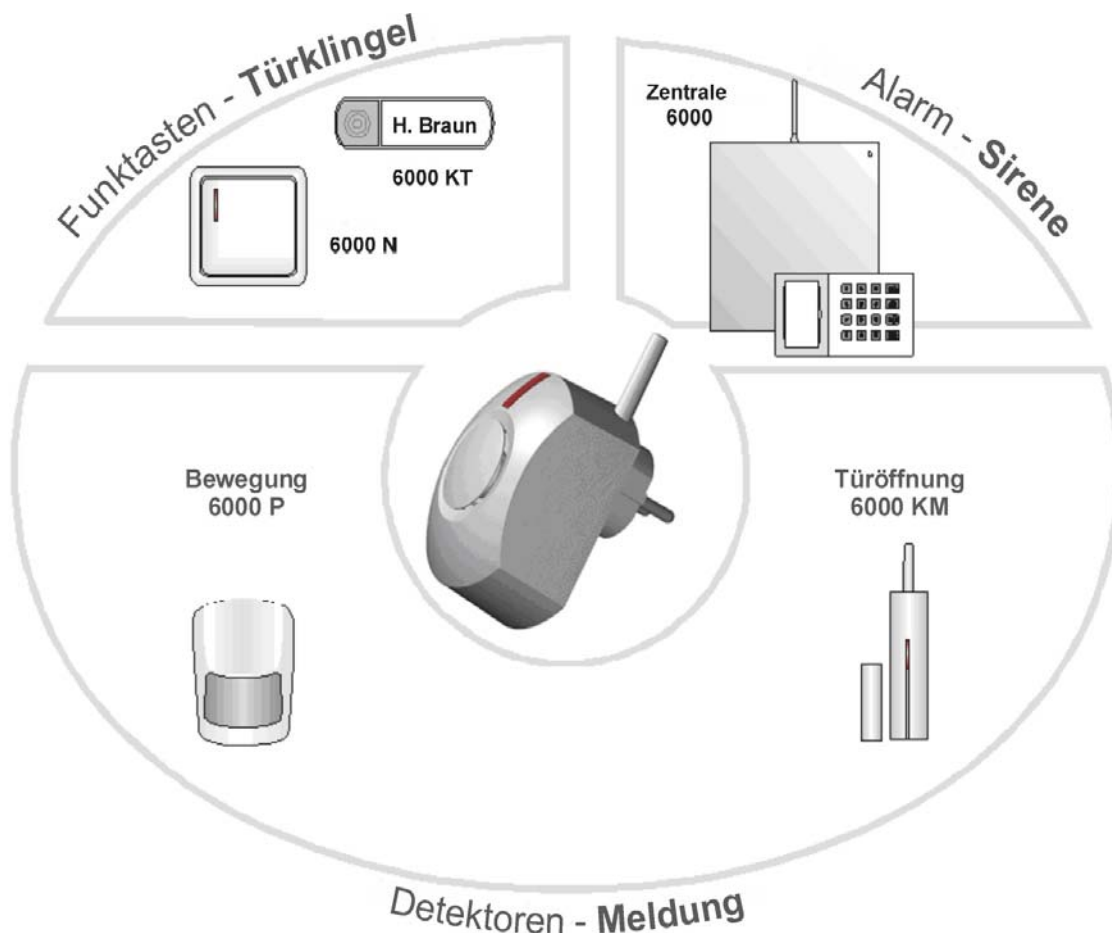

7. **Fernbedienungen oder Funktasten (RC-4x, 6000 N, 6000 KT)** können durch Drücken der Taste auf dem Sender angemeldet werden. Durch wiederholtes Drücken kann die gewünschte Melodie ausgewählt werden.
8. **Melder-Gong-Modus:** 6000-Melder können durch Einlegen der Batterie in den Melder angemeldet werden. Durch Drücken des Sabotageschalters auf dem Melder kann die gewünschte Melodie ausgewählt werden.
9. **Verlassen Sie den Programmiermodus** durch kurzes Drücken der Taste auf der 6000 IS/SAB.

Hinweis:

Bis zu 8 Tasten oder Melder können an einer 6000 IS/SAB angemeldet werden.

Wenn Sie den Programmiermodus wie oben beschrieben einstellen, so werden sämtliche vorher angemeldeten Komponenten gelöscht.

Weitere Komponenten anmelden

Sollen weitere Komponenten angemeldet oder eine andere Melodie für eine bereits angemeldete Komponente gewählt werden, so gehen Sie wie folgt vor:

1. **Entfernen Sie die 6000 IS/SAB von der Steckdose**, und warten Sie 5 Sekunden.
2. **Schließen Sie die 6000 IS/SAB wieder an die Steckdose an.**
3. **Wenn die Taste leuchtet, halten Sie sie gedrückt. Sobald Sie einen kurzen Piepston hören, lassen Sie die Taste los.** Die blinkende Taste zeigt nun den Programmiermodus an.
4. **Anmelden neuer Komponenten** oder Auswählen einer anderen Melodie:
 - **Fernbedienungen oder Funktasten (RC-4x, 6000 N, 6000 KT)** können durch Drücken der Taste auf dem Sender angemeldet werden. Durch wiederholtes Drücken kann die gewünschte Melodie ausgewählt werden.
 - **Melder-Gong-Modus:** 6000-Melder können durch Einlegen der Batterie in den Melder angemeldet werden. Durch Drücken des Sabotageschalters auf dem Melder kann die gewünschte Melodie ausgewählt werden.
5. **Verlassen Sie den Programmiermodus** durch kurzes Drücken der Taste auf der 6000 IS/SAB.

Komponenten löschen

Halten Sie die Taste auf der 6000 IS/SAB gedrückt, und schließen Sie die 6000 IS/SAB an eine Steckdose an. Zwei Piepstöne bestätigen das Löschen aller Komponenten **einschließlich der Zentrale**.

Folglich muss auch die 6000 IS/SAB an der Zentrale gelöscht werden. Blättern Sie hierzu im Anmeldemodus der Zentrale zur Position der 6000 IS/SAB. Halten Sie die Taste 2 gedrückt, bis der Bestätigungs-Piepston zu hören ist.

Hinweis: Ist der Speicher der 6000 IS/SAB gelöscht, die 6000 IS/SAB jedoch noch an der Zentrale angemeldet, so zeigt die Zentrale eine Unterbrechung der Stromverbindung der 6000 IS/SAB an. **Die 6000 IS/SAB reagiert jedoch nicht auf Signale der Zentrale – im Alarmfall ertönt sie nicht.**

Einstellen der Lautstärke

- Die 6000 IS/SAB muss sich im normalen Betriebsmodus befinden (an eine Steckdose angeschlossen sein).
- Halten Sie die Taste gedrückt.
- Nach 2 Sekunden hören Sie eine Melodie mit der neuen Lautstärke.
- Lassen Sie die Taste los.

So können Sie zwischen einer Standard- und einer niedrigeren Lautstärke hin- und herschalten. Die Lautstärke der Sirene wird hierdurch nicht geändert.

Unterbrechung der Stromversorgung

Wird die 6000 IS/SAB von der Stromversorgung getrennt (sie wird aus der Steckdose entfernt oder es gibt einen Stromausfall), dann wird eine Batteriewarnung an die Zentrale gesendet. Befindet sich das System im Alarmmodus (die Sirenen ertönen), so sendet die 6000 IS/SAB zusätzlich ein Sabotagesignal.

Türklingel-Modus

Wird eine Türklingel gedrückt, so spielt die 6000 IS/SAB die gewählte Melodie. Jeder Türklingel können unterschiedliche Melodien zugeordnet werden. Möchten Sie eine Melodie ändern, stellen Sie den Programmiermodus ein (siehe Abschnitt „Weitere Komponenten anmelden“) und halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Melodie ertönt.

Melder-Gong-Modus

Wird ein angemeldeter Melder ausgelöst, so ertönt von der 6000 IS/SAB die ausgewählte Melodie. Die Melodie kann, wie im Abschnitt „Weitere Komponenten anmelden“ beschrieben, geändert werden.

Ein an der 6000 IS/SAB angemeldeter Melder kann auch an einer Zentrale angemeldet sein. So kann z.B. ein Funk-Melder einen Gongton der 6000 IS/SAB und gleichzeitig einen Alarm der Zentrale auslösen.

Hinweise:

1. *Der Funk-Bewegungsmelder 6000 P verwendet einen speziellen Energiesparmodus (Sendepause 5 oder 1 Minute nach Erfassung einstellbar). Er kann deshalb keine häufigen Bewegungen melden.*
2. *Feuermelder (z.B. 6000 SP, 6000 G) können nicht für den Gongmodus verwendet werden.*

Funk-Sirenen-Modus

Die Lampe der 6000 IS/SAB zeigt den Status des PgY-Ausgangs der angemeldeten Zentrale an. Wird ein Alarm an der Zentrale ausgelöst, so ertönt die Sirene der 6000 IS/SAB. Die Bestätigungstöne für die Scharf- und Unscharfschaltung können folgendermaßen aktiviert oder deaktiviert werden:

1. **Entfernen Sie die 6000 IS/SAB von der Steckdose** und warten Sie 5 Sekunden.
2. **Schließen Sie die 6000 IS/SAB wieder an die Steckdose an.**
3. **Wenn die Taste leuchtet, halten Sie sie gedrückt. Sobald Sie einen kurzen Piepston hören, lassen Sie die Taste los.** Die blinkende Taste zeigt nun den Programmiermodus an.
4. **Geben Sie an der Zentrale im Programmiermodus wiederholt die Sequenz 299 ein, um zwischen diesen beiden Einstellungen zu wechseln:**

- Ist **ein** Piepston zu hören, so werden die Bestätigungstöne für die Scharf-/Unscharfschaltung nicht akustisch von der 6000 IS/SAB angezeigt.
- Sind **zwei** Piepstöne zu hören, so werden die Bestätigungstöne akustisch angezeigt.



Hinweis: Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

INDEXA GmbH
Paul-Böhringer- Str. 3
D - 74229 Oedheim